externe NFC Antenne
für Bluetooth/NFC Schloss

external NFC antenna
for Bluetooth/NFC lock

1. Deckel öffnen
2. Ansicht ohne Deckel
3. externe Antenne einfädeln
4. externe Antenne anstecken
5. Deckel schließen
6. NFC mit Smartphone (nur Android) testen.

Bei Smartphones variiert die Qualität und die Position vom eingebauten NFC Leser – deshalb immer testen.

1. open the cover
2. view without cover
3. Treath the cable
4. connect external antenna
5. close the cover
6. Test NFC with your Smartphone (only Android)

The NFC reader position and the quality varies at smart-phones – therefore always test.

externe NFC Antenne
für Bluetooth/NFC Schloss

external NFC antenna
for Bluetooth/NFC lock

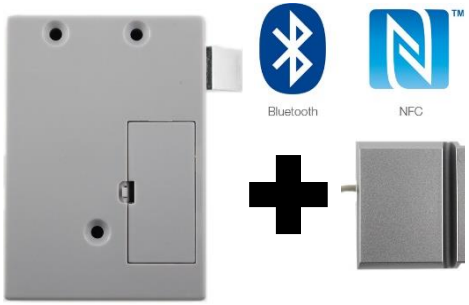

1. Deckel öffnen
2. Ansicht ohne Deckel
3. externe Antenne einfädeln
4. externe Antenne anstecken
5. Deckel schließen
6. NFC mit Smartphone (nur Android) testen.

Bei Smartphones variiert die Qualität und die Position vom eingebauten NFC Leser – deshalb immer testen.

1. open the cover
2. view without cover
3. Treath the cable
4. connect external antenna
5. close the cover
6. Test NFC with your Smartphone (only Android)

The NFC reader position and the quality varies at smart-phones – therefore always test.

externe NFC Antenne
für Bluetooth/NFC Schloss

external NFC antenna
for Bluetooth/NFC lock

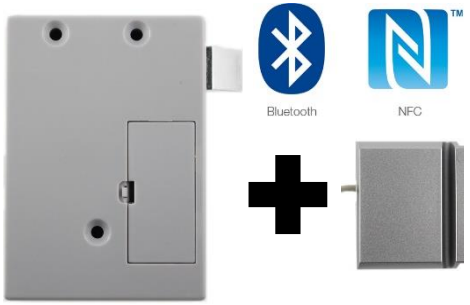

1. Deckel öffnen
2. Ansicht ohne Deckel
3. externe Antenne einfädeln
4. externe Antenne anstecken
5. Deckel schließen
6. NFC mit Smartphone (nur Android) testen.

Bei Smartphones variiert die Qualität und die Position vom eingebauten NFC Leser – deshalb immer testen.

1. open the cover
2. view without cover
3. Treath the cable
4. connect external antenna
5. close the cover
6. Test NFC with your Smartphone (only Android)

The NFC reader position and the quality varies at smart-phones – therefore always test.

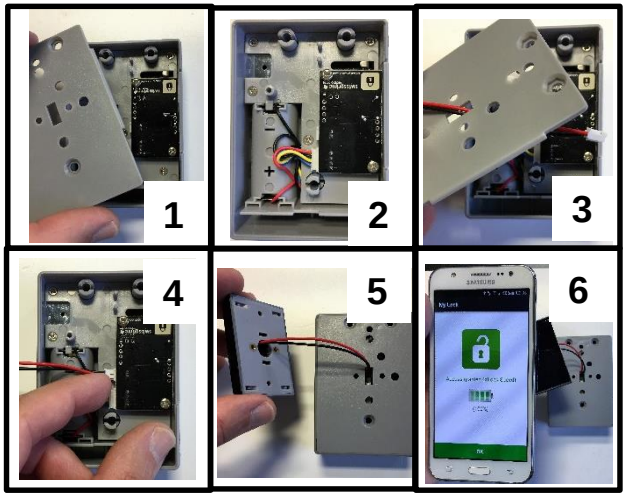

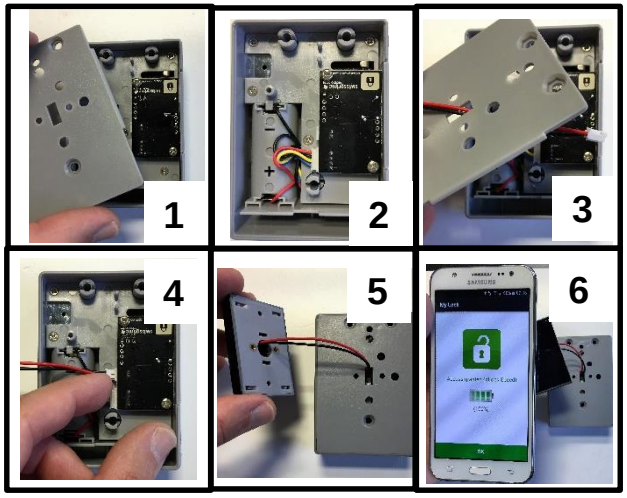

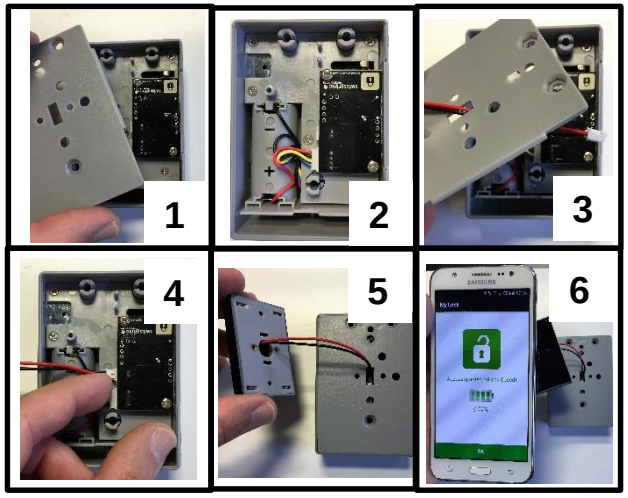

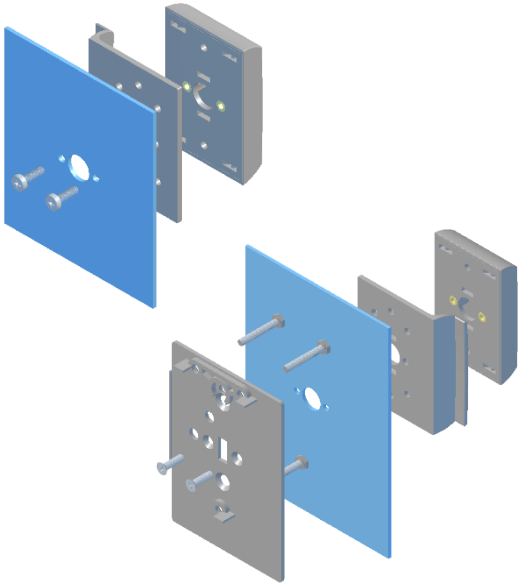

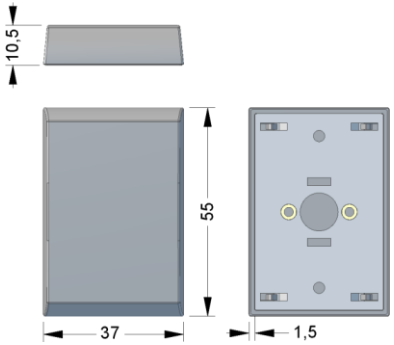
10,5
55
37
1,5

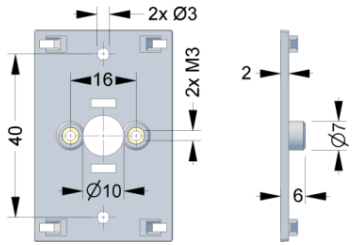
2x Ø3
2x M3
16
40
Ø10
2
Ø7
6

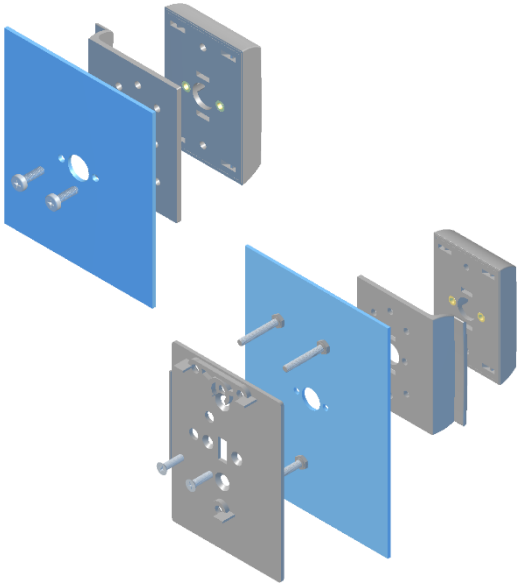

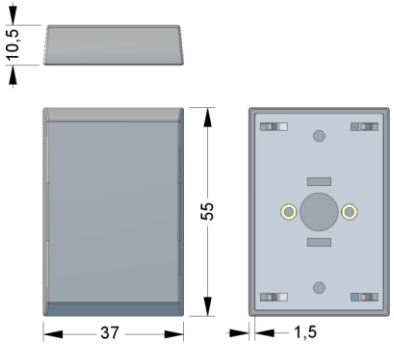
10,5
55
37
1,5

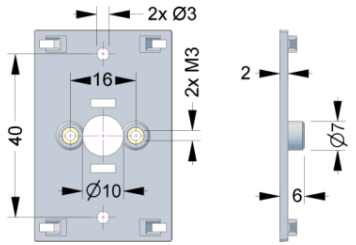
2x Ø3
2x M3
16
40
Ø10
2
Ø7
6

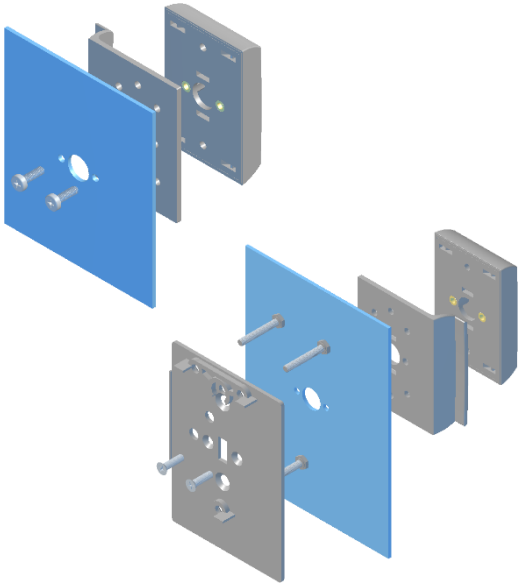

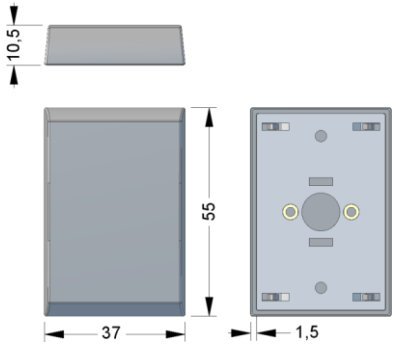
10,5
55
37
1,5

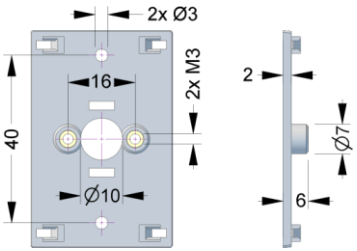
2x Ø3
2x M3
16
40
Ø10
2
Ø7
6