

# keylezz®



Bedienungsanleitung

Keylezz® Turn FLEX

Art.: 5806700

04.2021

Das Keylezz® Turn FLEX mit flexiblem Schließmechanismus für Spezial- und Exklusivmöbel

## Inhalt


1. Beschreibung
2. Inbetriebnahme
3. Nutzungsoption und Programmierung
4. Montage

Keylezz® Turn  


D&K GmbH & Co. KG  
Fischerinsel 1, 79227 Schallstadt, dk-id.com

## 1. Beschreibung

Schloss: L: 55 mm, B: 55 mm, T: 29 mm  
Gewindesteg: Durchmesser 19 mm, T: 30 mm

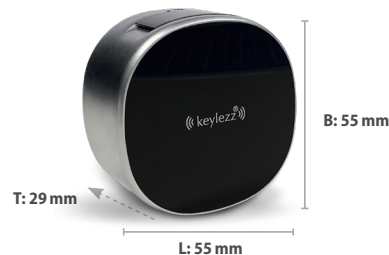

Rückseite

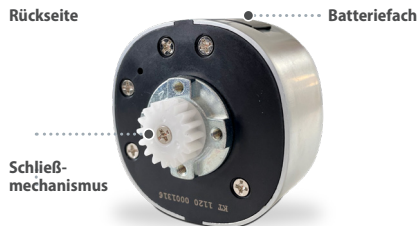

## 2. Inbetriebnahme

- Batteriefach mit beigelegtem Schraubenzieher öffnen, Batterien einlegen und wieder verschließen
- Startvorgang abwarten (dieser dauert 3 – 4 Sek.), dabei blinken beide LEDs grün
- Danach ist das Schloss betriebsbereit

## 3. Nutzungsoptionen

Sie haben folgende Nutzungs- und Programmierungsoptionen:

### 3.1. Kartenbasierte Programmierung

- 3.1.1 Feste Zuordnung / Fixcode
- 3.1.2. Selbstverwaltende Freie Schrankwahl / Freelocker

### 3.2. Programmierung/Verwaltung über den Keylezz® Lock-Manager

- 3.2.1 Feste Zuordnung (Softwarebasiert)
- 3.2.2 Selbstverwaltende freie Schrankwahl
  - 3.2.2.1 Freie Schrankwahl ohne Zurückschreiben
  - 3.2.2.2 Freie Schrankwahl mit Zurückschreiben auf die Karte
- 3.2.3 Network on Card OSS

Die Verwaltung über den Keylezz® Lock-Manager bietet Ihnen viele Vorteile. Loggen Sie sich über Ihre Zugangsdaten ein und folgen Sie dem Assistenten bei der Einrichtung.

### 3.1 Kartenbasierte Programmierung

Für den Betrieb des Schlosses müssen folgende Kartenarten angelegt werden:

- Masterkarte
- Verwaltungskarte(n)
- Benutzerkarte(n) oder Datenträger

### Karten anlegen

#### Masterkarte anlegen

Das Schloss ist nach Einlegen der Batterie betriebsbereit. Halten Sie die Masterkarte an das Lesefeld bis ein langer Bestätigungston ertönt. Die Masterkarte ist somit erfolgreich angelegt.

**Wichtig:** Die Masterkarte kann nur gelöscht werden, indem das Schloss auf Werkseinstellung zurückgesetzt wird. Nehmen Sie hierzu Kontakt mit uns auf: [kontakt@keylezz.com](mailto:kontakt@keylezz.com)

### Verwaltungskarte anlegen

Halten Sie die Masterkarte einmal an das Lesefeld. Es beginnt ein 10-sekündiges Ticken. Während dieser Zeit halten Sie die Verwaltungskarte einmal an das Lesefeld. Ein langer Signalton bestätigt das Anlegen der Verwaltungskarte. Es können nun weitere vier Verwaltungskarten angelegt werden. Falls keine weitere Verwaltungskarte mehr angelegt wird, endet das Ticken nach ca. 10 Sekunden.

**Hinweis:** Es können pro Schloss maximal 5 Verwaltungskarten angelegt werden.

### Benutzerkarte anlegen

Halten Sie eine Verwaltungskarte an das Lesefeld. Es beginnt ein 10-sekündiges Ticken. Während dieser Zeit halten Sie die Benutzerkarte zum Einlesen an das Lesefeld. Eine Bestätigungsmelodie ertönt. Das Ticken verlängert sich um weitere 10 Sekunden, in denen weitere Benutzerkarten angelegt werden können. Wenn keine weitere Benutzerkarte mehr angelegt wird, endet das Ticken nach ca. 10 Sekunden.

**Hinweis:** Es können pro Verwaltungskarte max. 64 Benutzerkarten angelegt werden.



## Karten löschen

### Verwaltungskarten einzeln löschen

Halten Sie die Masterkarte zweimal an das Lesefeld. Es beginnt ein 10-sekündiges schnelles Ticken. Während dieser Zeit halten Sie die zu löschende Verwaltungskarte an das Lesefeld, bis ein langer Bestätigungston ertönt.

**Wichtig:** Das Löschen der Verwaltungskarte hat zur Folge, dass auch alle Benutzerkarten, die dieser Verwaltungskarte zugeordnet sind, gelöscht werden.

### Alle Verwaltungskarten löschen

Die Masterkarte 5 mal in Folge an das Lesefeld halten, bis ein langer Bestätigungston ertönt. Alle angelegten Verwaltungskarten sind gelöscht.

**Wichtig:** Alle Verwaltungskarten und alle Benutzerkarten sind nun gelöscht.

### Benutzerkarten einzeln löschen

Die entsprechende Verwaltungskarte zweimal an das Lesefeld halten. Es ertönt ein 10-sekündiges, schnelles Ticken. Während dieser Zeit die Benutzerkarte zum Löschen an das Lesefeld halten, bis ein langer Bestätigungston ertönt. Das Ticken verlängert sich um weitere 10 Sekunden, in denen weitere Benutzerkarten gelöscht werden können. Wenn keine weitere Benutzerkarte mehr gelöscht wird, endet das Ticken nach ca. 10 Sekunden.

### Alle angelegten Benutzerkarten einer Verwaltungskarte löschen


Die entsprechende Verwaltungskarte 5 mal in Folge an das Lesefeld halten, bis ein langer Bestätigungston ertönt. Alle angelegten Benutzerkarten dieser Verwaltungskarte sind nun gelöscht.

**Hinweis:** Alle anderen Benutzerkarten von anderen Verwaltungskarten bleiben im Schloss gespeichert und funktionieren.

### Moduswechsel zwischen „Feste Zuordnung“ und „Freelocker“

Einen Moduswechsel zwischen „Feste Zuordnung“ und „Freelocker“ kann bei der kartenbasierten Programmierung nur über eine spezielle Modus-Karte vorgenommen werden. Diese ist separat erhältlich, kontaktieren Sie uns: [kontakt@keylezz.com](mailto:kontakt@keylezz.com)

## 4. Montage am Beispiel eines USM-Möbels

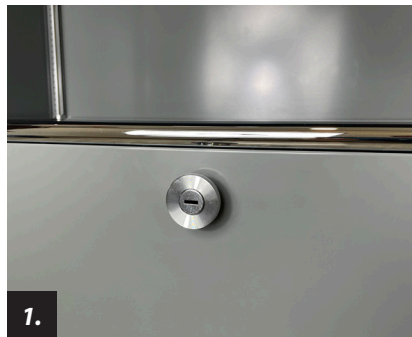

Entfernen des bestehenden Schlosses.  
Öffnen Sie hierzu die Türe.




Lösen Sie von innen die beiden Schrauben.



Entfernen Sie das Standardschloss.



Wichtig: Schieben Sie den Riegel nach außen  
(Position verriegelt).

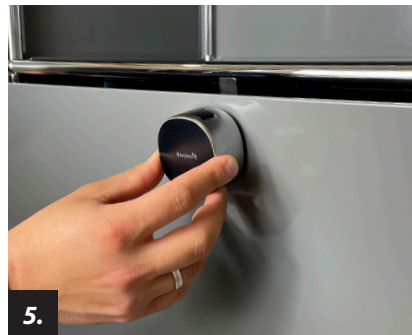

Platzieren Sie das Keylezz® Turn USM auf der Front.



Verschrauben Sie das Keylezz® Turn USM mit den beiden Schrauben von innen. Das Schloss ist betriebsbereit.